

**SCHÖNER  
WOHNEN**

FARBE

INNENFARBEN

RICHTIG **“**  
**”** STREICHEN



# WUNDERSCHÖNES WEISS IN IHREM ZUHAUSE.

Ob Erstanstrich oder Renovierungsarbeiten – mit den Weißdispersionen von SCHÖNER WOHNEN-Farbe gelingt Ihnen nicht nur ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, sondern auch eines, das in Ihrem Zuhause einen wichtigen Zweck erfüllt. Denn jeder von uns hat individuelle Ansprüche an Farbe und ihre Funktion. Wir haben für jeden das passende Produkt.

Ob hochdeckend, allergikergerecht, streifenfrei, seidenglänzend oder besonders beanspruchbar – das SCHÖNER WOHNEN-Sortiment lässt keine Wünsche offen. Damit Ihr Farbeergebnis nicht nur gut, sondern auch perfekt wird, geben wir Ihnen in diesem Flyer wichtige Informationen an die Hand, die Ihnen den Anstrich erleichtern.

Denn bevor es losgeht, ist eine Bestandsaufnahme wichtig. Muss der Untergrund vorbereitet werden? Welche Werkzeuge sind gefragt? Wie muss die Farbe aufgetragen werden? Wie können Ansätze und Schlieren vermieden werden?

Erfahren Sie jetzt alles, was wichtig ist und starten Sie Ihr Projekt einfach und professionell.

## PRODUKTVIDEO:

Unser SCHÖNER WOHNEN-Farbe Experte zeigt Ihnen zusammen mit Eva Brenner Schritt für Schritt, wie einfach richtiges Streichen geht. Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website:



[www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com)

# DIE RICHTIGE WANDFARBE

SCHÖNER WOHNEN-Farbe hat für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt. Finden Sie hier Ihre Farbe:



## POLARWEISS:

Der Champion von SCHÖNER WOHNEN-Farbe, ideal auf kontrastreichen Untergründen wegen seiner extremen Deckkraft.



## WOHLFÜHLWEISS:

Für atmungsaktive Wände auf mineralischen Untergründen, schafft ein angenehmes Wohnraumklima – für Allergiker geeignet.



## STREIFENFREIWEISS:

Perfekt auf glatten Wänden und Decken und für Räume mit großen Fenstern und hohem Lichteinfall. Ermöglicht streifenfreie Oberflächen ohne Ansätze.



## LATEXWEISS:

Der dezente Glanz sorgt für Oberflächen mit edlem Look. Zudem ist Latexweiss hoch strapazierfähig und atmungsaktiv.



## SAUBERWEISS:

Für stark beanspruchte Flächen, z. B. Flure. Besonders gute Reinigungsfähigkeit – viele Flecken lassen sich ganz einfach wegwischen.



# UND SO GEHT'S: RICHTIG VORBEREITEN


## 1. RAUM VORBEREITEN



Fußboden und Möbel abdecken, Fußleisten und Fenster abkleben, Steckdosen und Lichtschalter abmontieren, um Flecken daran zu vermeiden.

**WICHTIG:** Vorher den Strom abschalten! Kontakte ebenfalls abkleben.

## 2. UNTERGRUND PRÜFEN

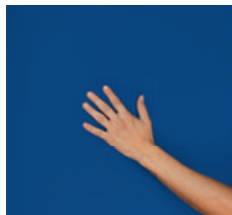

Fest, trocken, tragfähig – so sollte der Untergrund beschaffen sein. Testen Sie einfach mit der Hand, ob Farbe abreißt. Falls ja, muss ein Tiefgrund vorgestrichen werden, ebenso bei saugenden Untergründen (wie Gipskartonplatten), z. B. SCHÖNER WOHNEN Universal-Tiefgrund.

## 3. DAS RICHTIGE WERKZEUG



Für perfekte Ergebnisse nehmen Sie eine hochwertige Farbrolle, z. B. den Polarweiss Profiroller. In Verbindung mit Polarweiss können Sie spritzfreie Ergebnisse erzielen. Achten Sie bei der Auswahl grundsätzlich auf einen hochwertigen Flor, der nicht fusselt und ausreichend Farbe aufnimmt. Sie sind sich unsicher? Dann fragen Sie einfach einen Mitarbeiter der Farbenabteilung.

## 4. FARBE VORBEREITEN



Die Farbe mit einem Rührholz gut durchrühren, damit sie homogen ist und alle Pigmente gleichmäßig verteilt werden. So vermeiden Sie spätere Schlieren und unschöne Flecken auf der Wand.

### UNSER TIPP:

Für einen konservierungsmittelfreien Anstrichaufbau mit Dispersionsfarben, z. B. mit SCHÖNER WOHNEN Polarweiss, nutzen Sie den SCHÖNER WOHNEN Roll-Tiefgrund.


# UND SO GEHT'S: PERFEKT STREICHEN

## 5. MAKELLOSE ÜBERGÄNGE



Übergänge zu Fußleisten, Fenstern, Steckdosen und Lichtschaltern vorrollen, genauso wie die Raumecken. Ein Pinsel oder eine kleine Farbrolle können hier hilfreich sein.

## 6. DIE FARBROLLE

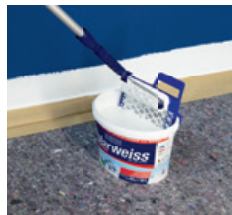

Die Farbrolle gut einarbeiten und ein Abstreifgitter nutzen, um überschüssiges Material abzustreifen. Die Rolle ist sehr gut eingearbeitet, wenn sie beim Rollen auf der Wand „schmatzt“. Beginnt die Rolle nach einigen gestrichenen Bahnen zu „knistern“, ist zu wenig Farbe in der Rolle. Streichen Sie nun die ersten 2–3 Bahnen.

## 7. DAS PERFEKTE OBERFLÄCHENBILD



Legen Sie ausreichend Farbe auf und arbeiten Sie im Kreuzgang. Die gestrichenen Teilbereiche noch im feuchten Zustand drucklos von oben nach unten abrollen, damit Ansätze vermieden werden und Sie ein perfektes Oberflächenbild erhalten. Achten Sie darauf, dass Sie immer „nass in nass“ arbeiten, um Ansätze zu vermeiden.

## 8. UND ZUM SCHLUSS



Entfernen Sie die Klebänder, solange die Farbe noch nass ist. So entstehen saubere Kanten und Übergänge zu den Fußleisten etc.

Fertig! Ihr Raum erstrahlt im neuen Weiß.

### UNSER TIPP:

Wenn Sie die Decke mitstreichen, streichen Sie diese immer zuerst. Beginnen Sie am Fenster und arbeiten Sie mit dem Lichteinfall.



Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?

J. D. Flügger  
A part of Brillux GmbH & Co. KG  
Bredowstraße 12  
22113 Hamburg

[www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com)  
[info@schoener-wohnen-farbe.com](mailto:info@schoener-wohnen-farbe.com)  
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)



SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der  
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.



#SCHOENERWOHNENFARBE

